SCARIFICATUER ELECTRIQUE
MS1500

Avant toute utilisation, portez un équipement de protection adapté.
Se référer au manuel d'instructions pour tout complément d'information.

DEMARRAGE RAPIDE

1

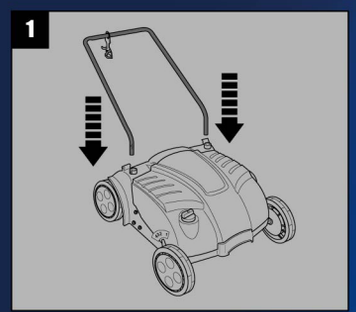

Alignez la base du guidon avec les supports, en faisant attention à ce que les trous de la base soient bien en face de ceux des supports (fig. 1).

2

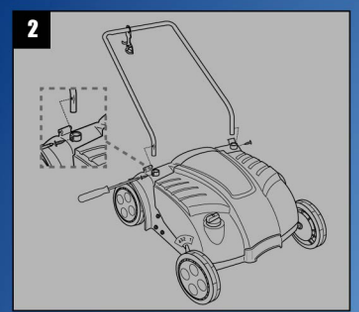

Fixez la base aux deux supports à l'aide des vis (Fig. 2)

3

Alignez le guidon avec la base, en faisant attention à bien mettre les trous les uns en face des autres (fig. 3).

4

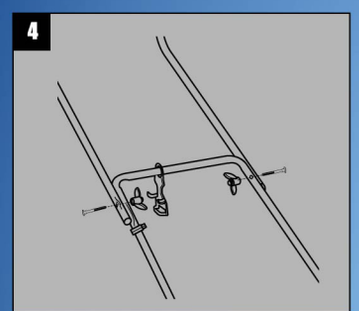

Fixez le guidon à la base à l'aide des kits de montage (fig. 4)

5

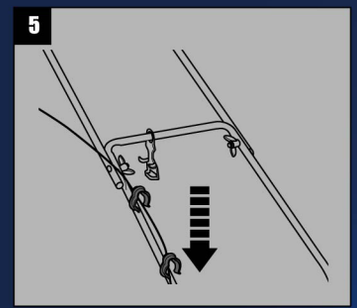

Fixez le câble à la base du guidon avec les attache-câbles (fig. 5)

6

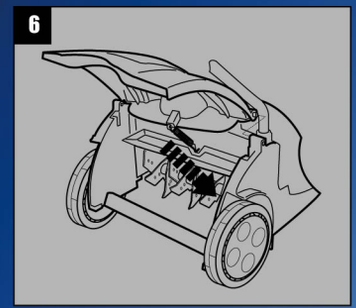

Alignez le déflecteur sur l'ouverture d'évacuation et fixez le ressort au trou du déflecteur (Fig. 6).

7

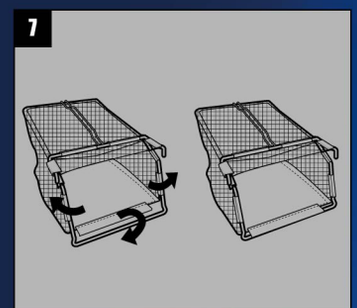

Le bord inférieur du sac comporte un rail; accrochez-le à la tige inférieure du cadre du bac (fig. 7.8).

8

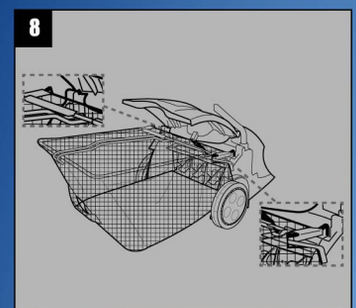

Soulevez le déflecteur puis, tout en le maintenant relevé, accrochez les crochets du bac de ramassage sur les charnières prévues à cet effet. (Fig. 9)

NETTOYAGE - STOCKAGE - CONSEILS:

1. Veillez à ce que tous les écrous, vis et boulons soient bien serrés afin de vous assurer que l'appareil reste en bon état de marche.
2. Attendez que l'appareil ait refroidi avant de le ranger dans un abri.
3. Inspectez régulièrement le bac de ramassage pour vérifier qu'il n'est ni usé, ni détérioré.
4. Inspectez l'appareil régulièrement et, par sécurité, remplacez toute pièce usée ou endommagée.